GT-S7550

Manuale dell'utente

- A seconda del software installato, del gestore di telefonia o della nazione, alcune funzionalità illustrate in questo manuale potrebbero non essere disponibili o esserlo in maniera differente rispetto a quanto illustrato. Il telefono e gli accessori illustrati in questo manuale potrebbero variare in base alla nazione nella quale vengono distribuiti.
- Bluetooth QD ID: B015755

www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-25826A
Italian. 11/2009. Rev. 1.1

SAMSUNG

Informazioni per la salute e la sicurezza

Attenetevi alle precauzioni seguenti per evitare situazioni pericolose o illegali e garantire il perfetto funzionamento del vostro telefono.

Avvertenze di sicurezza

Tenete il telefono fuori dalla portata dei bambini e degli animali

Tenete il telefono e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini e degli animali. Se ingoiate, le piccole parti possono provocare soffocamento o gravi lesioni.

Protezione dell'udito

L'ascolto prolungato ad alto volume può danneggiare l'udito. Utilizzate il livello di volume minimo necessario prima di collegare gli auricolari al dispositivo per sentire la conversazione o la musica.

Installate il telefono cellulare e le apparecchiature con cautela

Assicuratevi che il telefono cellulare e la relativa apparecchiatura siano installati correttamente sul veicolo. Evitate di collocare il telefono e gli accessori nelle vicinanze dell'airbag o nella relativa area di espansione. Un apparecchio senza fili non correttamente installato può provocare gravi lesioni quando l'airbag si gonfia.

Maneggiate e smaltite con cura le batterie e i caricabatterie

- Utilizzate solo batterie certificate da Samsung e caricabatterie appositamente concepiti per il vostro telefono. Batterie e caricabatterie non compatibili possono provocare gravi lesioni e danneggiare il telefono.
- Non smaltite mai le batterie o i telefoni nel fuoco. Seguite tutte le normative locali per lo smaltimento delle batterie o dei telefoni.
- Non posizionate mai le batterie o il telefono sopra o all'interno di dispositivi di riscaldamento come microonde, forni o radiatori. Le batterie surriscaldate rischiano di esplodere.
- Non schiacciate o perforate mai la batteria.
  Evitate di esporre la batteria a pressioni esterne elevate, che possono comportare un cortocircuito interno e surriscaldamento.

Evitate interferenze con i pacemaker

Mantenete una distanza minima di 15 cm tra il telefono cellulare e i pacemaker onde evitare qualsiasi potenziale interferenza, come consigliato dai fabbricanti e dal gruppo di ricerca indipendente Wireless Technology Research. Se sussiste un qualche sospetto che il telefono stia interferendo con un pacemaker o altri dispositivi medici, spegnete subito il telefono e contattate il fabbricante del pacemaker o dei dispositivi medici per ricevere istruzioni.

Spegnete il telefono in ambienti potenzialmente esplosivi

Non usate il telefono presso le stazioni di servizio o in prossimità di carburanti o prodotti chimici. Spegnete il telefono come richiesto da eventuali segnali o istruzioni di avviso. Il telefono può provocare esplosioni o incendi all'interno o nelle vicinanze di aree di conservazione e trasferimento di carburante o prodotti chimici e di aree di brillamento. Non lasciate o non trasportate liquidi infiammabili, gas o esplosivi nello stesso scomparto in cui si trova il telefono o relative parti o accessori.

Riducete il rischio di lesioni causate da movimenti ripetitivi

Quando utilizzate il telefono, tenetelo in mano con una presa rilassata, premete i tasti leggermente, utilizzate le funzioni speciali che riducono il numero di tasti da premere (come i modelli e il modo di scrittura T9) e fate pause frequenti.

Non usate il telefono se lo schermo è lesionato o rotto

Il vetro o acrilico rotto possono determinare lesioni alle mani e al viso. Portate il telefono presso un centro assistenza Samsung per la sostituzione dello schermo. Un utilizzo disattento del dispositivo invaliderà la garanzia del produttore.

CE 0168 !

IMPORTANTE
Connessione a una wireless LAN (WLAN)
Questo dispositivo usa una frequenza non armonizzata e può essere utilizzato in tutti i paesi europei. La WLAN può essere utilizzata nell'UE senza restrizione all'interno, ma non può essere usata all'aperto in Francia.

Precauzioni di sicurezza

Sicurezza stradale

Evitate di usare il telefono mentre siete alla guida e rispettate tutte le normative che pongono limiti all'utilizzo dei telefoni cellulari durante la guida dei veicoli. Quando possibile, utilizzate gli accessori vivavoce per aumentare la sicurezza.

Rispettate tutte le avvertenze e le normative di sicurezza

Attenetevi a tutte le normative che pongono limiti all'uso dei telefoni cellulari in zone specifiche.

Usate solo gli accessori approvati da Samsung

L'uso di accessori non compatibili potrebbe danneggiare il cellulare e provocare lesioni.

Spegnete il telefono in prossimità di apparecchiature mediche

Il telefono può interferire con le apparecchiature mediche in ospedali e strutture ambulatoriali. Rispettate tutte le normative, gli avvisi e le indicazioni del personale medico.

Spegnete il telefono o disattivate le funzioni wireless in aereo

Il telefono può causare interferenze con le apparecchiature dell'aereo. Rispettate tutte le normative aeree e spegnete il telefono o passate a una modalità che prevede la disattivazione delle funzioni wireless quando richiesto dal personale di volo.

Proteggete batterie e caricabatteria da danni

- Non esponete le batterie a temperature estremamente fredde o calde (al di sotto di 0° C/ 32° F o al di sopra di 45° C/113° F). Le temperature estreme possono ridurre la capacità di carica e la durata delle batterie.
- Non mettete a contatto le batterie con oggetti metallici, poiché potrebbe crearsi una connessione tra i terminali + e - e provocare danni temporanei o permanenti alle batterie.
- Non usate mai un caricabatteria o una batteria danneggiata.

Maneggiate il telefono con cura e con prudenza

- Non disassemblate il telefono per il rischio di scariche elettriche.
- Fate attenzione a non bagnare il telefono, poché i liquidi possono causare seri danni e cambiare il colore dell'etichetta posta nel telefono che segnala danni causati dall'acqua. Non maneggiate il telefono con le mani bagnate.
  I danneggiamenti provocati dall'acqua possono invalidare la garanzia del telefono.
- Evitate di utilizzare o lasciare il telefono in aree polverose o sporche per evitare di danneggiare le parti mobili.
- Il telefono contiene un dispositivo elettronico complesso: per evitare danneggiamenti seri proteggetelo dagli urti e da maneggiamenti bruschi.
- Non pitturate il telefono, poiché la pittura rischia di bloccare le parti mobili e impedirne il funzionamento corretto.
- Se il telefono è dotato di flash o luce, non utilizzarlo vicino agli occhi di persone o animali.
- Non esponete il telefono a campi magnetici che potrebbero danneggiarlo. Non usate accessori o custodie di trasporto con chiusure magnetiche né mettete il telefono a contatto con campi magnetici per periodi di tempo prolungati.

Evitate interferenze con altri dispositivi elettronici

Il telefono emette segnali a radiofrequenza (RF) che potrebbero interferire con apparecchiature elettroniche non schermate o schermate in modo insufficiente quali pacemaker, protesi acustiche, dispositivi medici e altri dispositivi elettronici nelle abitazioni e nei veicoli. Consultatevi con i produttori dei dispositivi elettronici per risolvere eventuali problemi di interferenza riscontrati.

Importanti informazioni di utilizzo

Usate il telefono nella posizione normale

Evitate di interferire con l'antenna interna del telefono.

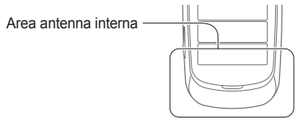

La riparazione del telefono deve essere eseguita solo da personale qualificato

Se la riparazione viene eseguita da personale non qualificato, il telefono potrebbe essere danneggiato e la garanzia invalidata.

Assicurate la massima durata di batteria e caricabatteria

- Evitate di tenere sotto carica le batterie per più di una settimana, poiché il sovraccarico può ridurne la durata.
- Nel tempo le batterie inutilizzate si scaricano e devono essere ricaricate prima dell'uso.
- Quando il caricabatteria non è in uso, scollegatelo dalla fonte di alimentazione.
- Usate le batterie solo per lo scopo previsto.

Maneggiate con cura le schede SIM e le schede di memoria (se supportate)

- Non rimuovete le schede quando il telefono è in fase di trasferimento o accesso alle informazioni, in quanto ciò potrebbe causare perdite di dati e/o danni alla scheda o al telefono.
- Proteggete le schede da forti urti, elettricità statica e rumore elettrico proveniente da altri dispositivi.
- Cancellature e scritture frequenti riducono la vita della scheda di memoria.
- Non toccate i contatti dorati e i terminali con le dita o con oggetti metallici. Rimuovete l'eventuale sporcizia dalla scheda con un panno morbido.

Assicuratevi l'accesso ai servizi di emergenza

Le chiamate di emergenza dal telefono possono non essere possibili in alcune aree o circostanze. Prima di recarvi in zone remote o non attrezzate, prevedete metodi alternativi per contattare il personale dei servizi di emergenza.

Samsung adotta una politica di continuo sviluppo e si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso. In nessuna circostanza Samsung sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi altro danno.

AVVERTIMENTO IMPORTANTE

Sui diritti delle persone interessate alla ripresa di immagini e/o alle registrazioni di suoni.

- L'apparecchiatura Samsung che Lei ha acquistato potrebbe contenere dispositivi tecnologici che consentono di registrare fotografie e/o filmati, nonchè di scaricare, comunicare e/o diffondere immagini, suoni e voci anche in tempo reale e di registrare conversazioni telefoniche.
- Le immagini, i filmati, i suoni, la voce ed i nomi sono dati personali – talvolta sensibili – e possono altresì essere oggetto di copyright o altri diritti di proprietà intellettuale di terzi. Inoltre, la registrazione di una conversazione telefonica senza il consenso del comunicante potrebbe costituire una violazione di legge secondo la normativa vigente nel Paese interessato.

- Conseguentemente, chi utilizza l'apparecchiatura è tenuto:
  - al puntuale rispetto del Codice sulla protezione dei dati personali;
  - agli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati
  - al rispetto del diritto all'immagine ed al ritratto, nonchè alla normativa in tema di diritto d'autore e della proprietà intellettuale ed industriale;
  - ad assicurarsi, ove intenda registrare una conversazione telefonica, che il comunicante vi acconsenta e che la registrazione non violi la legge applicabile.
- Samsung non è responsabile dell'uso illegittimo delle proprie apparecchiature da parte dei propri clienti.

Informazioni sulla certificazione SAR (Specific Absorption Rate, tasso specifico di assorbimento)

Il vostro telefono è conforme agli standard dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana alle radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio. Questi standard impediscono la vendita di telefoni cellulari che eccedano un livello di esposizione massimo (denominato anche SAR) pari a 2,0 Watt per chilogrammo.

Durante il test, il livello SAR più alto registrato per questo modello è stato pari a 0,684 Watt per chilogrammo. Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo potrebbe risultare molto inferiore, poiché il telefono è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere il segnale alla stazione base più vicina. Attraverso il passaggio automatico a livelli inferiori di emissione laddove possibile, il vostro telefono riduce l'esposizione complessiva all'energia a radiofrequenza dei soggetti.

La Dichiarazione di conformità di questo manuale dell'utente, dimostra la conformità di questo dispositivo alla direttiva R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Per ulteriori informazioni sul livello SAR e i relativi standard UE, visitate il sito Web dei telefoni cellulari Samsung.

Corretto smaltimento del prodotto

(rifiuti elettrici ed elettronici)

(Applicabile nell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistema di raccolta differenziata)

Il marchio riportato sul prodotto, sugli accessori o sulla documentazione indica che il prodotto e i relativi accessori elettronici (quali caricabatterie, cuffia e cavo USB) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute causati dall'inopportuno smaltimento dei rifiuti, si invita l'utente a separare il prodotto e i suddetti accessori da altri tipi di rifiuti e di riciclarli in maniera responsabile per favorire il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali.

Gli utenti domestici sono invitati a contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto o l'ufficio locale preposto per tutte le informazioni relative alla raccolta differenziata e al riciclaggio per questo tipo di materiali.

Gli utenti aziendali sono invitati a contattare il proprio fornitore e verificare i termini e le condizioni del contratto di acquisto. Questo prodotto e i relativi accessori elettronici non devono essere smaltiti unitamente ad altri rifiuti commerciali.

Corretto smaltimento delle batterie del prodotto

(Applicabile nei paesi dell'Unione Europea e in altri paesi europei con sistemi di conferimento differenziato delle batterie)

Il marchio riportato sulla batteria o sulla sua documentazione o confezione indica che le batterie di questo prodotto non devono essere smaltite con altri rifiuti domestici al termine del ciclo di vita. Dove raffigurati, i simboli chimici Hg, Cd o Pb indicano che la batteria contiene mercurio, cadmio o piombo in quantità superiori ai livelli di riferimento della direttiva UE 2006/66. Se le batterie non vengono smaltite correttamente, queste sostanze possono causare danni alla salute umana o all'ambiente.

Per proteggere le risorse naturali e favorire il riutilizzo dei materiali, separare le batterie dagli altri tipi di rifiuti e riciclarle utilizzando il sistema di conferimento gratuito previsto nella propria area di residenza.

Componenti del telefono

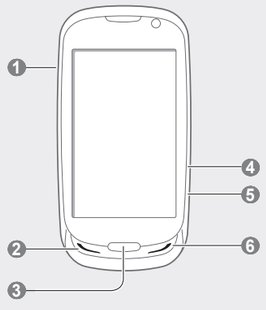

1 Tasto Volume
Nella schermata di standby, regola il volume del tono dei tasti; esegue una chiamata simulata (tenendo premuto Volume giù)
▶ *Esecuzione di una chiamata simulata*

2 Tasto di composizione
Consente di effettuare o rispondere a una chiamata; nella schermata di standby, consente di visualizzare i numeri delle ultime chiamate effettuate, perse o ricevute

3 Tasto indietro
Apre la finestra di commutazione dell'applicazione (tenendo premuto); nel Menu principale, riporta al livello precedente

4 Tasto di blocco
Blocco dello schermo tattile e dei tasti esterni; sblocca lo schermo tattile e i tasti (tenendo premuto)

5 Tasto Fotocamera
Nella schermata di standby, accende la fotocamera (tenendo premuto); nella modalità Fotocamera, scatta una foto o avvia la registrazione di un video

6 Tasto di accensione o spegnimento/uscita dai menu
Consente di accendere e spegnere il telefono (tenendo premuto); termina una chiamata; nel Menu principale, annulla i dati immessi e ritorna alla schermata di standby

Nella parte superiore dello schermo del telefono vengono visualizzati i seguenti indicatori di stato:

Icona	Descrizione
	Potenza del segnale
	Rete GPRS connessa
	Rete EDGE connessa
	Rete UMTS connessa
	Rete HSDPA connessa
	Chiamata vocale in corso
	Video chiamata in corso
	Trasferimento di chiamata attivato
	Funzione messaggi SOS attivata
	Sveglia attivata
	Navigazione nel Web
	Connessione a una pagina Web sicura
	Bluetooth attivato
	Servizio Wi-Fi attivato
	Collegato ad un PC

Icona	Descrizione
	Nuovo SMS
	Nuovo MMS
	Nuovo messaggio vocale
	Nuovo messaggio e-mail
	Nuovo messaggio di configurazione
	Nuovo messaggio Push
	Memoria messaggi piena
	Radio FM accesa
	Scheda di memoria inserita
	Profilo Normale attivato
	Profilo Silenzioso attivato
	Profilo Eco attivato
	Caricamento con luce solare
	Livello di carica della batteria
12:22	Ora attuale

Installazione della scheda SIM e della batteria

1. Rimuovete il coperchio della batteria e inserite la scheda SIM.

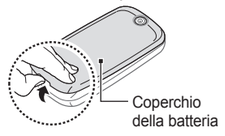

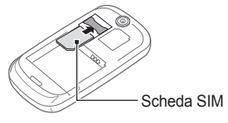

Non utilizzate la fessura dell'altoparlante del vivavoce per rimuovere il cover della batteria.

2. Installate la batteria e riposizionate il coperchio.

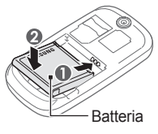

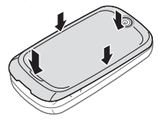

Caricamento della batteria

Caricamento della batteria mediante il caricabatteria

1. Connettete il caricabatteria al connettore multifunzione come raffigurato di seguito.
2. Al termine della carica, scollegate il caricabatteria da viaggio.

Non rimuovete la batteria dal telefono senza prima scollegare il caricabatteria. In caso contrario, il telefono potrebbe venire danneggiato.

Caricamento della batteria con luce solare

Quando caricate la batteria con luce solare, accertatevi che la batteria sia inserita ed esponete il pannello solare alla luce solare diretta ed evitate l'ombra.

Per assicurare un caricamento efficiente, posizionate il telefono in modo che il pannello solare sia rivolto direttamente al sole, come mostrato.

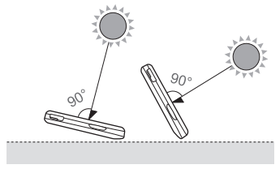

Precauzioni per il caricamento mediante luce solare

- Non collegate al telefono, ad un caricabatteria da viaggio o cavo USB durante il caricamento mediante luce solare.
- Non lasciate il telefono in un veicolo chiuso per un lungo periodo, in quanto potrebbe surriscaldarsi. Il caricamento della batteria quando surriscaldata può provocare incendi, deformazioni, interruzione di corrente o malfunzionamento del telefono.
- None esporre il pannello solare alla luce solare per un lungo periodo per evitare un surriscaldamento eccessivo. Non posizionate mai il telefono cellulare sopra un dispositivo caldo per un lungo periodo. Questo può danneggiare il telefono o la batteria.
- Non caricare la batteria mediante lampada alogena o infrarossi. Questo potrebbe provocare incendi o esplosioni.
- Non convogliate la luce solare sul pannello solare con uno specchio, lente o occhiali da sole. Questo può surriscaldare il telefono e provocare incendi, deformazioni, interruzione di corrente o malfunzionamento del telefono.
- Non utilizzate il telefono se il pannello solare è incrinato o rotto. Il vetro rotto potrebbe causare lesioni alla mano e al volto. Portare il telefono ad un centro d'assistenza Samsung per sostituire il pannello solare.

Note per il caricamento mediante luce solare

- Quando il telefono è spento, il caricamento di 1 ora di luce solare a circa 80.000 lux (circa la quantità di luce solare a mezzogiorno in una giornata di sole) consentirà circa 5-10 minuti di conversazione telefonica. Il tempo di conversazione può variare in base ai fattori ambientali, come condizioni metereologiche, regione, altitudine del sole o potenza del segnale.
- La luce solare è una seconda fonte di alimentazione che aiuta ma non sopperire alla fonte di ricarica primaria, che rimane essere la rete elettrica domestica. Per assicurare il caricamento completo e rapido della batteria, utilizzate il caricabatteria collegato alla rete standard AC 200V.
- Il caricamento mediante luce solare non è possibile o efficiente nelle seguenti situazioni:
  - Vicino ad una finestra che blocca la luce solare diretta
  - Ad alte e basse temperature
  - Se una parte del pannello solare è coperta
  - Se applicate una pellicola protettiva o ninnoli al pannello solare o scarabocchiate o scrivete sullo stesso
- Quando portate il telefono al collo, la batteria potrebbe non caricarsi in modo efficiente a causa della luce sola non diretta.
- La batteria non può essere caricata dalla luce artificiale.
- Mantenete i contatti di caricamento e il pannello solare puliti.

Installazione di una scheda di memoria (facoltativa)

Il telefono supporta schede di memoria microSD™ o microSDHC™ fino a 16 GB (in base al produttore e al tipo di scheda di memoria).

La formattazione della scheda di memoria su computer può provocare incompatibilità con il telefono. Formattate la scheda di memoria solo sul telefono.

1. Rimuovete il coperchio della batteria e la batteria.
2. Sbloccate lo slot della scheda di memoria.

Slot della scheda di memoria

3. Inserite una scheda di memoria nello slot, con l'etichetta rivolta verso il basso.

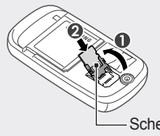

Scheda di memoria

4. Chiudete e bloccate lo slot della scheda di memoria.
5. Riposizionate la batteria e il coperchio della batteria.

Icone informative

	Nota: indica note, suggerimenti per l'uso o informazioni aggiuntive
→	**Seguito da**: indica l'ordine di opzioni o menu da selezionare per eseguire un passo; ad esempio: nel Menu principale, selezionate **Messaggi → Crea messaggio** (indica **Messaggi**, seguito da **Crea messaggio**)

Accensione e spegnimento del telefono

Per accendere il telefono,
1. Tenete premuto il tasto di accensione o spegnimento/uscita dai menu.
2. Inserite il PIN e selezionate **Conferma** (se necessario).

Per spegnere il telefono, ripetete il passo 1 precedente.

Schermo tattile

Per un utilizzo ottimale dello schermo tattile, rimuovete la pellicola protettiva dello schermo prima di utilizzare il telefono.

- Toccate un'icona o opzione per aprire un menu o avviare un'applicazione.
- Trascinate il dito in su o in giù per scorrere gli elenchi verticali.
- Trascinate il dito a destra o a sinistra per scorrere gli elenchi orizzontali.

Accesso ai menu

Per accedere ai menu del telefono,
1. Nella schermata di standby, selezionate **Menu** per accedere al Menu principale.
2. Scorrete a sinistra o a destra ad una schermata del menu principale.
3. Selezionate un menu o un'opzione.
4. Toccate il tasto Indietro per salire di un livello; premete il tasto di accensione o spegnimento/uscita dai menu per ritornare alla schermata di standby.

- Quando accedete ad un menu che necessita il PIN2, è necessario inserire il PIN2 fornito con la scheda SIM. Per informazioni, rivolgetevi al gestore telefonico.
- Samsung non è responsabile per eventuali perdite di password o di informazioni private o altri danni provocati da software illegale.

Widget

Apertura della barra dei widget

Nella schermata di standby, selezionate la freccia in basso a sinistra dello schermo per aprire la barra dei widget. Potete sistemare i widget sulla barra oppure spostarli nella schermata di standby.

Spostamento di widget alla schermata di standby

1. Aprite la barra degli strumenti widget.
2. Trascinate un widget dalla barra degli strumenti widget fino alla schermata di standby.

Cambio dei widget

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni → Display e illuminazione → Widget**.
2. Selezionate i widget da includere nella barra degli strumenti e selezionate **Salva**.

Esecuzione di una chiamata

1. Nella schermata di standby, selezionate **Tastiera**.
2. Immettete prefisso e numero telefonico.
3. Premere il tasto di composizione per comporre il numero.
   Per una chiamata video, selezionate → **Chiamata video**.
4. Per terminare la chiamata, premete il tasto di accensione o spegnimento/uscita dai menu.

Risposta a una chiamata

1. Quando arriva una chiamata, premete il tasto di composizione per rispondere.
2. Durante una videochiamata, selezionate **Mostra** per consentire all'interlocutore di vedervi tramite l'obiettivo della fotocamera anteriore.
3. Per terminare la chiamata, premete il tasto di accensione o spegnimento/uscita dai menu.

Regola il volume

Per regolare il volume della suoneria

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni → Profili telefono**.
2. Selezionate » accanto al profilo che volete modificare.

Se utilizzate il profilo Silenzioso o Offline, non potete regolare il volume della suoneria.

3. Trascinate a sinistra o a destra la barra sotto **Volume avviso chiamata** per regolare il livello del volume.
4. Selezionare **Salva**.

Per regolare il volume di ascolto durante una chiamata

Durante una chiamata, premete il tasto Volume per regolare il volume di ascolto.

In ambienti rumorosi, risulterà problematico sentire la persona con cui si sta parlando utilizzando la funzione vivavoce. Per prestazioni audio ottimali, si consiglia l'utilizzo della normale modalità del telefono.

Modifica della suoneria

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni → Profili telefono**.
2. Selezionate » accanto al profilo che volete modificare.

Se utilizzate il profilo Silenzioso o Offline, non potete cambiare la suoneria.

3. Selezionate **Suoneria chiamata vocale** o **Suoneria videochiamata**.
4. Selezionate una categoria di suonerie → una suoneria.
5. Selezionate due volte **Salva**.

Per passare a un altro profilo, selezionatelo dall'elenco.

Composizione di un numero chiamato di recente

1. Nella schermata di standby premete il tasto di composizione.
2. Selezionate il menu a tendina **Tutti** e selezionate il tipo di chiamata.
3. Selezionate vicino al numero o nome.

Inserisci testo

Per modificare il modo di immissione testo

- Selezionate **Abc** per selezionare un modo di scrittura.
- Selezionate **T9** per passare al modo T9.
- Selezionate per passare al modo Simbolo.
- Selezionate **IT** per cambiare la lingua di inserimento.

Modo T9

1. Selezionate il tasto virtuale appropriato per inserire una parola intera.
2. Quando la parola è corretta, selezionate per inserire uno spazio. Se non viene visualizzata la parola corretta, selezionate una parola alternativa dall'elenco visualizzato.

Modo ABC

Selezionate il tasto virtuale appropriato fino a visualizzare il carattere desiderato sul display.

Modalità numeri

Selezionate il tasto virtuale appropriato per immettere un numero.

Modo simbolo

Selezionate il tasto virtuale appropriato per immettere un simbolo.

- Per eliminare i caratteri uno a uno, selezionate ←. Per eliminare tutti i caratteri, tenete premuto ←.
- Per inserire uno spazio tra i caratteri, selezionate .
- Per inserire segni di punteggiatura in modalità di inserimento, selezionate **1**.

Applicazioni Eco

Il telefono comprende funzioni che consentono di salvaguardare l'ambiente.

Passa al modo di visualizzazione Eco

Nel modo di visualizzazione Eco, il telefono ridurrà il consumo di energia utilizzando le opzioni di retroilluminazione che richiedono meno carica.

Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni → Display e illuminazione → Modalità Eco → Attivo → Salva**.

Passa al profilo Eco

Nel profilo Eco, il telefono ridurrà il consumo di energia utilizzando le opzioni audio che richiedono meno carica.

Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni → Profili telefono → Eco**.

Eco camminata

Con Eco camminata, è possibile controllare quanti alberi sono stati salvati e quante emissioni di anidride carbonica avete evitato camminando e non guidando. Iniziate personalizzando le impostazioni del pedometro:
1. Nel Menu principale, selezionate **Passeggiata Eco**.
2. Selezionate **Profilo** per impostare i vostri valori.
3. Selezionate **Salva → Avvia**. Il pedometro conterà i passi.

Per avviare il pedometro, potete aprire la barra dei widget nella modalità di standby, trascinate nella schermata di standby, quindi selezionate **Avvia**.

3. Alla fine, accedete nuovamente **Passeggiata Eco** e selezionate **Term. cammin.** per terminare il conteggio.
4. Per controllare i risultati, selezionate **Alberi salvati** o **Altro → Cronologia**. Nella visualizzazione della cronologia, selezionate **Kcal** o **Alberi** per vedere quante calorie avete bruciato o quanti alberi avete salvato.

Calendario Eco

Nel calendario, vedrete i giorni dedicati all'ambiente. Potete condividere questi eventi con altre persone mediante messaggi e Bluetooth.

Sblocco Eco

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni → Sblocco intelligente → Sblocco Eco → Salva**.
2. Quando il telefono è bloccato, trascinate la lattina nel cestino per sbloccarlo.

Aggiunta di un nuovo contatto

1. Nella schermata di standby, selezionate **Tastiera** e inserite un numero di telefono.
2. Selezionate → **Aggiungi a Rubrica → Nuovo**.
3. Selezionate **Telefono** o **SIM**.
4. Inserite le informazioni relative al contatto.
5. Selezionate **Salva** per aggiungere il contatto alla memoria.

Invio e visualizzazione di messaggi

Invio di un SMS o MMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi → Crea messaggio → Messaggio**.
2. Selezionate **Destinatari → Inserisci manualmente**.
3. Immettete il numero di un destinatario e selezionate **Fatto**.
4. Selezionate **Scrivi testo**.
5. Inserite il testo del messaggio e selezionate **Fatto**. ▶ *Inserisci testo*
   Per l'invio come SMS, andate al passo 7.
   Per allegare come elemento multimediale, continuate con il passo 6.
6. Selezionate **Agg.multimedia** e aggiungete un elemento.
7. Per inviare il messaggio, selezionate **Invia**.

Visualizzare SMS o MMS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi → Ricevuti**.
2. Selezionate un SMS o un MMS.

Esecuzione di chiamate simulate

Potete simulare una chiamata in arrivo nel caso vogliate uscire da una riunione o terminare conversazioni non gradite.

Per eseguire una chiamata simulata,
- Nella schermata di standby, premete e tenete premuto il tasto Volume giù.
- Tenete premuto il tasto Volume giù per attivare la chiamata simulata.

Attivazione e invio di un messaggio SOS

In una condizione di emergenza, è possibile inviare un messaggio SOS a familiari o amici per richiedere aiuto.

La disponibilità di questa funzione varia in base al paese e al fornitore di servizi.

Per attivare il messaggio SOS

1. Nel Menu principale, selezionate **Messaggi → Messaggi SOS → Opzioni di invio**.
2. Selezionate **Attivo**.
3. Selezionate il campo del destinatario per aprire l'elenco dei destinatari.
4. Selezionate per aprire l'elenco dei contatti.
5. Selezionate un contatto e selezionate **Aggiungi**.
6. Selezionate un numero (se necessario).
7. Selezionate **OK** per salvare i destinatari.
8. Selezionate il menu a tendina **Ripeti** e impostate il numero di volte in cui il telefono ripete l'invio del messaggio SOS.
9. Selezionate **Salva → Sì**.

Per inviare un messaggio SOS

1. Con i tasti bloccati, premete il tasto Volume per quattro volte per inviare un messaggio SOS ai numeri di telefono predefiniti.
   Il telefono passa in modalità SOS e invia il messaggio SOS preimpostato.
2. Per uscire dal modo SOS premete il tasto di accensione o spegnimento/uscita dai menu.

Attivazione della funzione Mobile Tracker

Quando qualcuno inserisce una nuova scheda SIM nel telefono, la funzione Mobile Tracker invia automaticamente un sms contenente il numero della SIM card inserita e l'IMEI del telefono a due destinatari per consentire di individuare e recuperare il telefono. Per attivare la funzione Mobile Tracker:

1. Nel Menu principale, selezionate **Impostazioni → Sicurezza → Mobile Tracker**.
2. Immettete la password e selezionate **Conferma**.

La prima volta che accedete a un menu che richiede una password, viene chiesto di creare e confermare la password.

3. Selezionate **Attivo**.
4. Selezionate il campo del destinatario per aprire l'elenco dei destinatari.
5. Selezionate un campo d'immissione destinatario.
6. Immettete un numero e selezionate **Fatto**.
7. Selezionate **OK** per salvare i destinatari.
8. Selezionate il campo di immissione mittente
9. Immettete il nome del mittente e selezionate **Fatto**.
10. Selezionate **Salva → Accetta**.

La funzione “Mobile Tracker” è stata concepita per permettere al proprietario/utilizzatore del telefono, in caso di furto o smarrimento, di ottenere il numero telefonico di colui che inserisce nel telefono rubato o smarrito una nuova scheda SIM, e ciò al fine e nell'ambito della tutela dei legittimi interessi di chi ha subito il furto del telefono o l'abbia smarrito. La funzione “Mobile Tracker” non è operativa automaticamente; la sua attivazione è a discrezione dell'utilizzatore del telefono. Se viene attivata la funzione “Mobile Tracker”, nel caso in cui venga inserita una scheda SIM diversa da quella del primo o (in caso di uno o più trasferimenti dell'apparecchio) dell'ultimo legittimo utilizzatore (l'“utente”), il telefono invierà automaticamente ai numeri telefonici dei destinatari indicati all'atto di attivazione della funzione “Mobile Tracker”, contenente il messaggio di individuazione predefinito ed il numero telefonico di colui che tenta di utilizzate il cellulare con un'altra scheda SIM.
Dato lo specifico scopo per il quale la funzione “Mobile Tracker” è stata creata, si raccomanda l'uso di questa funzione nei limiti e per il periodo di tempo in cui questa risulti strettamente necessaria a perseguire il predetto scopo. Ogni uso del numero telefonico altrui diverso dal predetto scopo può essere fonte di responsabilità da parte dell'utente. È pertanto responsabilità dell'utente assicurarsi che la funzione “Mobile Tracker” sia disattivata prima che il telefono sia legittimamente utilizzato da altre persone per loro uso personale. Nel caso in cui la funzione non venga disattivata, l'utente può essere ritenuto responsabile per qualsiasi danno causato dall'invio, via SMS, del dato personale sopraindicato, compresi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - i costi sostenuti da terzi (quali gli operatori di rete) per effetto della trasmissione del predetto dato personale via SMS. Per ulteriori dettagli, fate riferimento alla descrizione della funzione “Mobile Tracker” sul manuale ed, in particolare, alle istruzioni di attivazione e disattivazione della funzione stessa.

Uso della fotocamera

Scatto di foto

1. Nella schermata di standby, tenete premuto il tasto Fotocamera per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario, posizionandolo in senso orizzontale.
3. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
4. Premete il tasto Fotocamera per scattare una foto.
   La foto viene salvata automaticamente.

Visualizzazione delle fotografie

Nel Menu principale, selezionate **Archivio → Immagini → Foto personali →** una foto.

Registrazione di videoclip

1. Nella schermata di standby, tenete premuto il tasto Fotocamera per accendere la fotocamera.
2. Ruotate il telefono in senso antiorario, posizionandolo in senso orizzontale.
3. Selezionate → per passare al modo registrazione.
4. Orientate l'obiettivo verso il soggetto ed eseguite le regolazioni desiderate.
5. Premete il tasto Fotocamera per avviare la registrazione.
6. Selezionate o premete il tasto Fotocamera per interrompere la registrazione.
   Il video viene salvato automaticamente.

Visualizzazione dei video

Nel Menu principale, selezionate **Archivio → Video → Video personali →** un video.

Ascolto della musica

1. Nel Menu principale, selezionate **Lettore musicale**.
2. Selezionate una categoria musicale → un file musicale.
3. Controllate la riproduzione mediante una delle icone seguenti:

Icona	Funzione
/	Mette in pausa o riprende la riproduzione
	Indietro; ricerca indietro in un file (tenendo premuto il tasto)
	Avanti; ricerca in avanti in un file (tenendo premuto il tasto)
NORM	Cambia il tipo di equalizzatore
	Cambia la modalità di ripetizione
	Attiva il modo casuale

Ascoltare la Radio FM

1. Collegate al telefono l'auricolare in dotazione.
2. Nel Menu principale, selezionate **Radio FM**.
3. Selezionate **Sì** per avviare la sintonizzazione automatica.
   La radio cerca e memorizza automaticamente le stazioni disponibili.

La prima volta che si accende la Radio FM, verrà chiesto di avviare la sintonizzazione automatica.

4. Controllate la radio FM mediante le icone seguenti.

Icona	Funzione
/	Accende o spegne la Radio FM
/	Sintonizza una stazione radio; seleziona una stazione radio salvata (tenendo premuto il tasto)
/	Imposta la Radio FM in modo da sintonizzare automaticamente le frequenze per stazioni quando il segnale radio corrente è debole
/	Cambia le impostazioni relative al suono

SAMSUNG ELECTRONICS

Dichiarazione di conformità (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto

Cellulare GSM/UMTS : GT-S7550

a cui si riferisce la presente dichiarazione, è conforme alle seguenti norme e/o altri documenti normativi.

Sicurezza	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.4.1 (09-2007)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908- 1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908- 2 V3.2.1 (05-2007)

Si dichiara con il presente documento che [tutte le serie di test radio essenziali sono state eseguite e che] il summenzionato prodotto è conforme con tutti i requisiti essenziali della Direttiva 1999/5/EC.

La procedura di dichiarazione di conformità a cui si fa riferimento nell'Articolo 10 e dettagliata nell'Appendice [IV] della Direttiva 1999/5/EC è stata seguita con l'apporto dei seguenti Enti notificati:

BABT, Forsyth House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Contrassegno di identificazione: 0168

CE 0168 !

Documentazione tecnica conservata presso:

Samsung Electronics QA Lab.

disponibile su richiesta.
(Rappresentante nell'EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.09.28 — (luogo e data emissione)

Yong-Sang Park / S. Manager — (nome e firma della persona autorizzata)

* Non è l'indirizzo del Centro assistenza Samsung. Per gli indirizzi o il numero di telefono del Centro assistenza Samsung, consultare la scheda di garanzia o rivolgersi al rivenditore presso cui è stato acquistato il telefono.